





## SOMMAIRE

I. PRÉSENTATION

II. FONCTIONNALITÉ DES DIFFÉRENTES TOUCHES

III. PROCÉDURE POUR LE CHANGEMENT DES PILES

## I. PRÉSENTATION

La télécommande iMAGI est le seul produit compatible qui permet de commander à distance les fonctions principales du coffret iMAGI.

Cette télécommande peut contrôler la balnéo, le mode baignade, les spots de la piscine, la fonction robot et les commandes des auxiliaires 1 et 2.

Elle a une bonne résistance aux chocs et elle est totalement étanche.

Cette dernière possède dix touches et s'allume en bleu quand elle est activée par un appui sur l'une de ses touches.

Cette télécommande est alimentée par des piles dont il faut prévoir un remplacement annuel.



## II. FONCTIONNALITÉS DES DIFFÉRENTES TOUCHES



Permet d'allumer ou d'éteindre les spots.



Permet de changer le mode d'éclairage.



Permet de changer de couleur dans le mode sélectionné.



Permet de revenir à la couleur précédente dans le mode sélectionné.



Permet d'activer ou de désactiver la balnéo durant 20 minutes.

## II. FONCTIONNALITÉS DES DIFFÉRENTES TOUCHES



Permet d'appairer la télécommande au récepteur du coffret iMAGI.



Permet d'activer ou de désactiver la fonction « Robot ». Mise à l'arrêt de la filtration durant 15 minutes laissant le temps de connecter le robot sur la prise balai.



Mise en service de la filtration en mode manuel durant 2 heures.



Permet d'activer ou de désactiver la sortie accessoire n°1.



Permet d'activer ou de désactiver la sortie accessoire n° 2.

### RAPPEL

Pour les fonctions spots, options 1 et 2 : le fonctionnement sera de 6 heures, si aucun appui n'est fait sur une des touches et il reviendra à sa programmation initiale au bout de ce temps.

Mode Baignade : Marche manuelle de la filtration durant 2 heures puis retour à la programmation initiale au bout de ce temps.

Balnéo : Marche temporisée à 20 minutes.

Robot : Arrêt de la filtration durant 15 minutes (redémarrage automatique ou appui sur la touche).

## III. PROCÉDURE POUR CHANGEMENT DE PILES

La télécommande est alimentée par deux piles (AAA) que vous serez amené à remplacer. Pour cela, vous devrez suivre à la lettre les étapes de cette procédure :

### A) REPÉRAGE ET INSERTION

Repérer la petite encoche située à l'extrémité basse de la télécommande.



Encoche

Insérer un petit tournevis plat dans l'encoche délicatement puis pousser doucement vers le haut.



## B) DÉPOSE DU COUVERCLE

Une fois le couvercle retiré, dévisser les 7 vis de fixation de la façade de la télécommande avec un petit tournevis cruciforme.



Puis retirer la façade en prenant garde à ne pas perdre les vis.



## C) RETRAIT ET REMPLACEMENT DES PILES USAGÉES

Retirer les piles usagées (1) puis installer les nouvelles piles (2).



< Etape 1 >



< Etape 2 >



## D) REMONTAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Repositionner la façade en ayant une attention particulière pour le joint puis remettre les vis de fixation.



## E) REMONTAGE DU COUVERCLE

Repositionner le couvercle et le clipper à la façade en appuyant sur celui-ci.



## F) VÉRIFICATION


Vérifier que la télécommande fonctionne en appuyant sur une des touches. Celle-ci est bien alimentée si le pourtour s'éclaire en bleu.



P I S C I N E S

# Magiline

PISCINES PAR PASSION

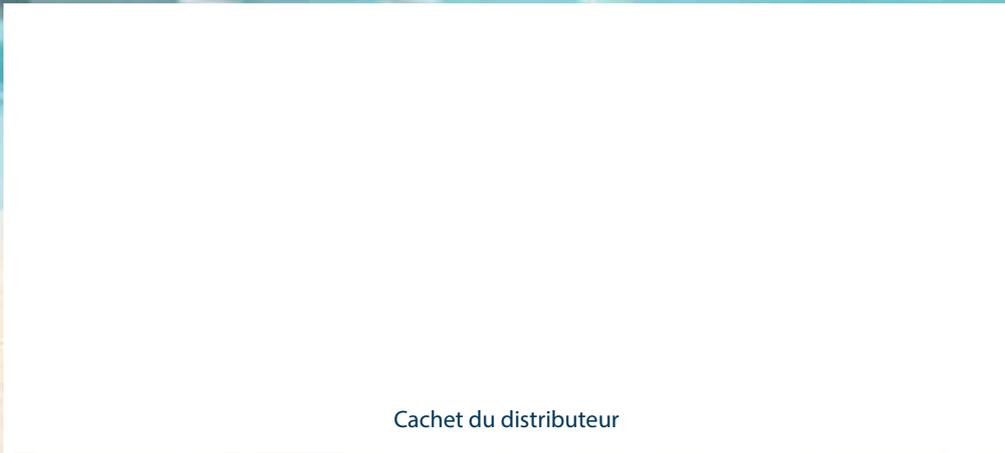

Cachet du distributeur

Piscines MAGILINE - 3 rue du Labourat - 10 000 TROYES FRANCE  
SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933 - NAF 364Z - TVA FR 09439450933

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. Piscines MAGILINE n'assume ni la vente au consommateur, ni l'installation de ses produits. Toute reproduction et représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.

V06-2015